
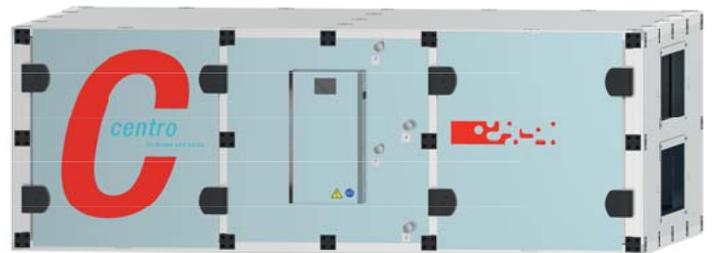


drexel und weiss

raumklima : intelligent und einfach

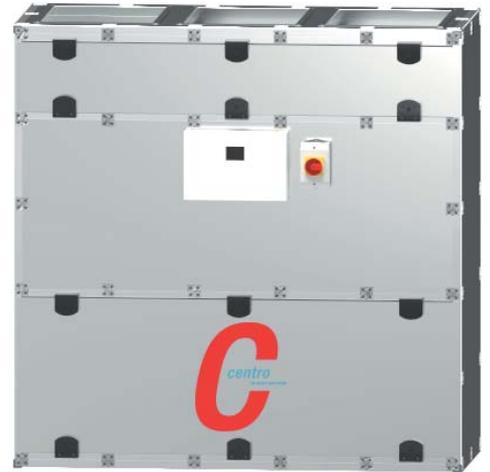

aerosilent centro 900 / 1350 / 1800

aerosilent centro 1200

aerosilent centro 2000

Filterwechsel

Inhalt

Filter wechseln aerosilent centro	4
Sicherheitshinweise für den Filterwechsel	4
Grobstaubfilter wechseln	7
Feinstaubfilter wechseln.....	9

Filter wechseln aerosilent centro

Vom Bediengerät werden Sie regelmäßig an das Wechseln der Filter erinnert. Förderleistung und Akustik des Lüftungsgerätes werden vom Verschmutzungsgrad der Filter beeinflusst. Aus diesem Grund müssen die Filter regelmäßig ausgetauscht werden.

 **Achtung:** Mögliche Beschädigung des Gerätes durch Staub und Schmutzpartikel. Die Grobstaubfilter im Gerät verbessern nicht nur Ihre Luftqualität, sie dienen auch dem Schutz des gesamten Lüftungssystems. Der Betrieb des Raumlüftungsgerätes ohne Grobstaubfilter ist nicht zulässig.



 **Hinweis:** Der Filter sollte nach auftreten der Meldung „Filterwechsel“ innerhalb von 2-4 Wochen ausgetauscht werden.

Sicherheitshinweise für den Filterwechsel


 **Achtung:** Schwere Verletzungen an Fingern und Händen möglich! Schalten Sie vor dem Filterwechsel immer das Gerät ab (Wartungsschalter) und warten Sie eine Minute, bis die Ventilatoren nicht mehr nachlaufen!

 **Achtung:** Die Intervalle für die Filterwechsel gelten für eine eingefahrene Anlage. Nach der Erstinbetriebnahme kann es unter Umständen vorkommen, dass die Filter bereits nach kurzer Zeit stark verschmutzt sind (Baustaub). In diesem Fall wird kein Filterwechsel angezeigt.


 **Achtung:** Filter können nicht gewaschen oder abgesaugt werden, dadurch wird deren Funktionsweise stark beeinträchtigt. Verschmutzte Filter immer durch neue Filter ersetzen! Entsorgen Sie gebrauchte Filter über die Restmüllsammlung.

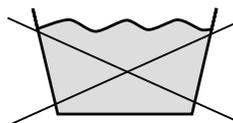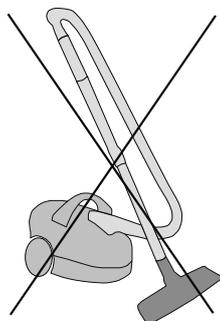

Für die Gerätetype aerosilent centro stehen für die Außenluft Feinstaubfilter der Filterklasse F7 und für die Abluft Grobstaubfilter (G4) zur Verfügung. Die Grobstaubfilter werden zum Schutz des Gerätes in die Abluft eingesetzt.

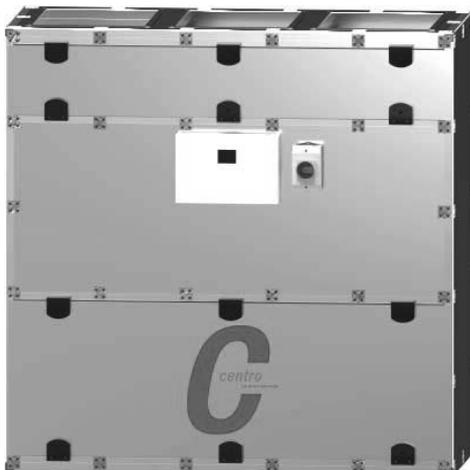

centro 900	
Ersatzfilter KF 287x592x100 G4 (5 Stk.)	Bestellnummer: 193.0913
Ersatzfilter KF 287x592x100 F7 (5 Stk.)	Bestellnummer: 193.0914
centro 1350	
Ersatzfilter KF 592x490x100 G4 (5 Stk.)	Bestellnummer: 193.0916
Ersatzfilter KF 592x490x100 F7 (5 Stk.)	Bestellnummer: 193.0917
centro 1800	
Ersatzfilter KF 592x592x100 G4 (5 Stk.)	Bestellnummer: 193.0919
Ersatzfilter KF 592x592x100 F7 (5 Stk.)	Bestellnummer: 193.0920

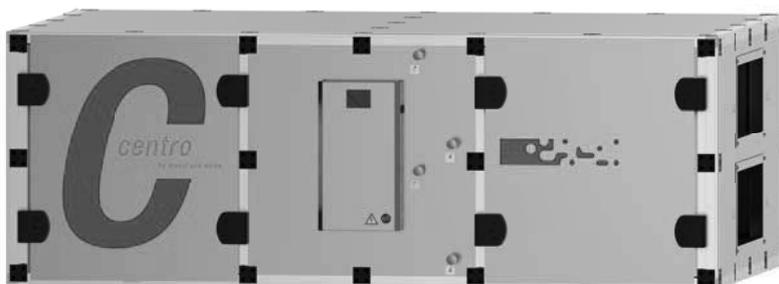

centro 1200	
Ersatzfilter TF 592x287x300 F7 (10 Stk.; 1Satz = 2Stk.)	Bestellnummer: 193.0899
Ersatzfilter TF 287x592x125 G4 (10 Stk.; 1Satz = 2Stk.)	Bestellnummer: 193.0900



centro 2000	
Ersatzfilter TF 620x540x250 F7 (10 Stk.; 1Satz = 2Stk.)	Bestellnummer: 193.0903
Ersatzfilter TF 620x540x125 G4 (10 Stk.; 1Satz = 2Stk.)	Bestellnummer: 193.0904

Grobstaubfilter wechseln

centro 1200 und 2000

Der Grobstaubfilter befindet sich im Ablufttrakt des Gerätes. Geräteausführung beachten!





Hinweis: Gerät abschalten (Wartungsschalter).



Je nach Verschluss:

Öffnen Sie die Revisionstür am Ablufttrakt mit dem dazugehörigen Schlüssel (nach links drehen = auf).

Lösen Sie die beiden Scharnierverschlüsse und drücken Sie den roten Stift nach hinten. Öffnen Sie anschließend die Revisionstür.

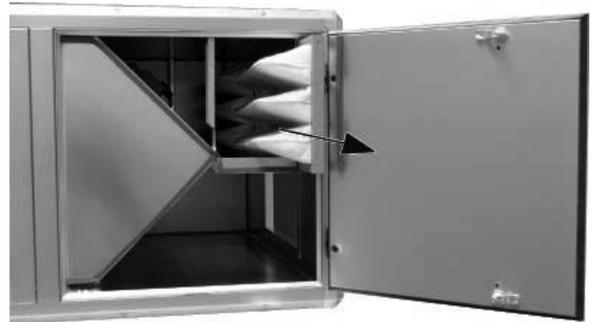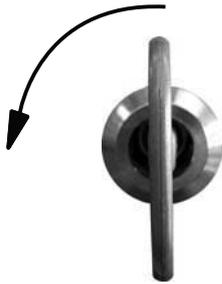

Ziehen Sie beide Grobstaubfilter nach vorne heraus.



Entsorgen Sie die verschmutzten Filter über die Restmüllsammlung.



Neue Filter einschieben (2 Stk.).



Revisionstüre schließen und je nach Verschluss mit dem Schlüssel versperren (nach rechts drehen = zu; verwahren Sie den Schlüssel an einem sicheren Ort) bzw. die Scharnierverschlüsse fixieren.



Das Gerät einschalten (Wartungsschalter).



Quittieren Sie den Filterwechsel am Raumbediengerät.



Notieren Sie das Datum des durchgeführten Filterwechsels in den Gerätedaten Ihrer Bedienungsanleitung.

centro 900 / 1350 / 1800

Der Grobstaubfilter befindet sich im Ablufttrakt des Gerätes. Geräteausführung beachten!



Hinweis: Gerät abschalten (Wartungsschalter).

Lösen Sie die beiden oberen Scharnierverschlüsse und drücken Sie den roten Stift nach unten. Öffnen Sie anschließend das obere Türblatt.



Symbolbild - Geräteausführung beachten!

▼
Ziehen Sie den Grobstaubfilter G4 (Abluft) nach vorne heraus.

▼
Entsorgen Sie die verschmutzten Filter über die Restmüllsammlung.

▼
Neuen Filter einschieben.

▼
Für den Filterwechsel „Feinstaubfilter F7“ siehe Seite 10

▼
Türblatt schließen und mit den Scharnierverschlüssen fixieren.

▼
Das Gerät einschalten (Wartungsschalter).

▼
Quittieren Sie den Filterwechsel am Raumbediengerät.

▼
Notieren Sie das Datum des durchgeführten Filterwechsels in den Gerätedaten Ihrer Bedienungsanleitung.

Feinstaubfilter wechseln

centro 1200 und 2000

Der Feinstaubfilter befindet sich im Außenlufttrakt des Gerätes. Geräteausführung beachten!



Hinweis: Gerät abschalten (Wartungsschalter).




Warnung: Schwere Verletzungen an Fingern und Händen möglich! Die Ventilatoren laufen nach! Zu Ihrer eigenen Sicherheit, warten Sie nach dem Abschalten des Gerätes etwa 1 Minute, bevor Sie die Revisionstür am Außenlufttrakt öffnen.



Je nach Verschluss:

Öffnen Sie die Revisionstür am Außenlufttrakt mit dem dazugehörigen Schlüssel (nach links drehen = auf).

Lösen Sie die beiden Scharnierverschlüsse und drücken Sie den roten Stift nach hinten. Öffnen Sie anschließend die Revisionstür.

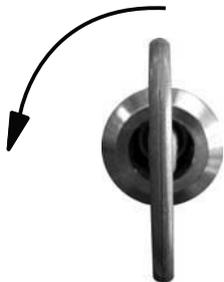

Ziehen Sie beide Feinstaubfilter nach vorne heraus.



Entsorgen Sie die verschmutzten Filter über die Restmüllsammlung.



Eventuelle Verschmutzungen im Außenlufttrakt entfernen.



Neue Filter in die Führung schieben (2 Stk.).



Revisionstüre schließen und je nach Verschluss mit dem Schlüssel versperren (nach rechts drehen = zu; verwahren Sie den Schlüssel an einem sicheren Ort) bzw. die Scharnierverschlüsse fixieren.



Das Gerät wieder einschalten (Wartungsschalter).



Quittieren Sie den Filterwechsel am Raumbediengerät.



Notieren Sie das Datum des durchgeführten Filterwechsels in den Gerätedaten Ihrer Bedienungsanleitung.

centro 900 / 1350 / 1800

Der Feinstaubfilter befindet sich im Außenlufttrakt des Gerätes. Geräteausführung beachten!



Hinweis: Gerät abschalten (Wartungsschalter).



Warnung: Schwere Verletzungen an Fingern und Händen möglich! Die Ventilatoren laufen nach! Zu Ihrer eigenen Sicherheit, warten Sie nach dem Abschalten des Gerätes etwa 1 Minute, bevor Sie die Revisionstür am Außenlufttrakt öffnen.



Lösen Sie die beiden oberen Scharnierverschlüsse und drücken Sie den roten Stift nach unten. Öffnen Sie anschließend das obere Türblatt.



Symbolbild - Geräteausführung beachten!



Ziehen Sie den Feinstaubfilter F7 (Außenluft) nach vorne heraus.



Entsorgen Sie die verschmutzten Filter über die Restmüllsammlung.



Eventuelle Verschmutzungen im Außenlufttrakt entfernen.



Neuen Filter in die Führung schieben.



Für den Filterwechsel „Grobstaubfilter G4“ siehe Seite 8



Türblatt schließen und mit den Scharnierverschlüssen fixieren.



Das Gerät wieder einschalten (Wartungsschalter).



Quittieren Sie den Filterwechsel am Raumbediengerät.



Notieren Sie das Datum des durchgeführten Filterwechsels in den Gerätedaten Ihrer Bedienungsanleitung.

Impressum

Herausgeber:
drexel und weiss energieeffiziente
haustechniksysteme gmbh
© 2016 alle Rechte vorbehalten

Achstrasse 42, 6922 Wolfurt
T +43 55 74 47895-0
F +43 55 74 478 95-4

office@drexel-weiss.at
www.drexel-weiss.at
ATU 35542007;FN 192604t;
Firmenbuchgericht Feldkirch

Dokumentnummer:
900.5840_03_FW_aerosilent_centro_DE